


14 GL1316

20 GL1346

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

# LEIA ANTES DE LIGAR

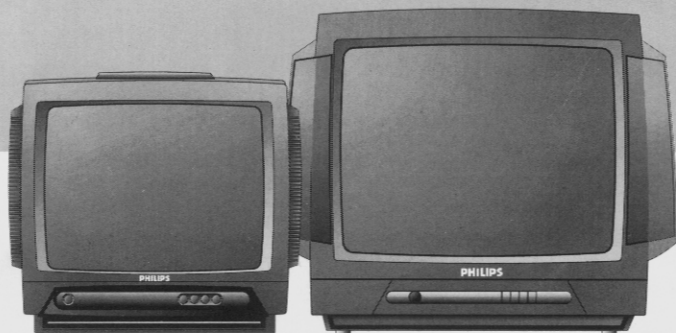

**PHILIPS**


## LIGAR E USAR SEU TV

DESEMBALE O SEU TELEVISOR E INSTALE A ANTENA CONFORME O INDICADO NO VERSO DESTE MANUAL. LIGUE-O NA TOMADA E PRESSIONE O BOTÃO LIGA/DESLIGA (SEU TELEVISOR PHILIPS IRÁ SE AJUSTAR AUTOMATICAMENTE À VOLTAGEM LOCAL, ESTANDO ELA ENTRE 110 E 220V). SELECIONE UM CANAL PRESSIONANDO A TECLA CORRESPONDENTE NO PAINEL FRONTAL. TODOS OS 69 CANAIS JÁ FORAM PREVIAMENTE SINTONIZADOS. SE A IMAGEM APRESENTAR-SE RUIM, VERIFIQUE SE A ANTENA ESTÁ BEM CONECTADA OU NECESSITA DE AJUSTE.

REGULE O VOLUME AO SEU GOSTO, PRESSIONANDO A TECLA MENU NO PAINEL FRONTAL E REGULANDO-O COM AS TECLAS CANAL ◀ E ▶. CONHECENDO O FUNCIONAMENTO DESTAS TECLAS BÁSICAS, VOCÊ JÁ PODE USAR SEU TV. COM A UTILIZAÇÃO DO CONTROLE REMOTO A OPERAÇÃO DO SEU TELEVISOR PHILIPS TORNA-SE AINDA MAIS SIMPLES. CONHEÇA MAIS SOBRE ESTA FACILIDADE LENDO A PÁGINA AO LADO.

## CONHEÇA SEU TELEVISOR

A OPERAÇÃO É FEITA COM O SISTEMA MENU, QUE COLOCA NA TELA UMA LISTA DE OPÇÕES QUE PODEM SER FACILMENTE ESCOLHIDAS, USANDO-SE AS TECLAS DE DIREÇÃO DO CONTROLE REMOTO.

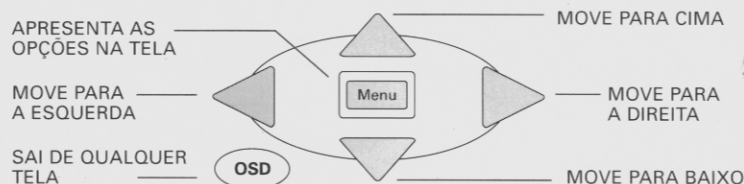


QUANDO O MENU NÃO ESTÁ NA TELA AS TECLAS DE DIREÇÃO PODEM AJUSTAR O VOLUME ◀▶ (ESQUERDA E DIREITA) E TROCAR DE CANAIS ▲▼ (PARA CIMA E PARA BAIXO).

LIGA/DESLIGA - LIGAR E DESLIGAR TOTALMENTE O TELEVISOR. PARA MANTER O RELÓGIO E O AUTOLIGA FUNCIONANDO, USE APENAS A TECLA LIGA/DESLIGA (⓪) DO CONTROLE REMOTO.

CANAL - MUDA DE CANAL EM ORDEM DECRESCENTE E CRESCENTE.

APONTE SEMPRE O CONTROLE REMOTO PARA ESTE SENSOR.

A LUZ VERMELHA AO LADO PISCARÁ INDICANDO QUE ELE RECEBEU O COMANDO.

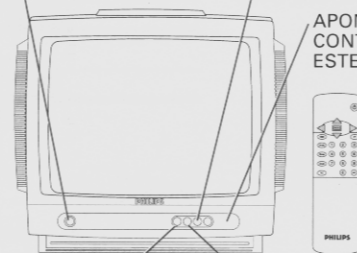


INSTALAR - APRESENTA NA TELA UMA LISTA DAS FUNÇÕES, AJUSTÁVEIS PELAS TECLAS CORRESPONDENTES DO SEU CONTROLE REMOTO OU PAINEL FRONTAL.

MENU - APRESENTA NA TELA UMA LISTA DE FUNÇÕES, AJUSTÁVEIS PELAS TECLAS DE CANAL NO PAINEL FRONTAL DO TV OU CONTROLE REMOTO.

# CONTROLE REMOTO

## COLOCAÇÃO E TROCA DE PILHAS

TROQUE AS PILHAS DO CONTROLE REMOTO ASSIM QUE O TELEVISOR PASSAR A NÃO REAGIR AOS SEUS COMANDOS. PRESSIONE AO LADO DO ORIFÍCIO DA PEQUENA TAMPÁ, RETIRANDO-A. OBSERVE A POLARIDADE DAS PILHAS, USE SOMENTE PILHAS "AAA" E NUNCA MISTURE PILHAS NOVAS COM USADAS OU ALCALINAS COM COMUNS.



**OSD** - APRESENTA NA TELA O NÚMERO E O NOME DO CANAL, A HORA, PROGRAMAÇÃO DO SLEEP, AUTO-LIGAR E AUTO-DESLIGAR.

**MUDO** - INTERROMPE O SOM DO SEU TELEVISOR. PARA QUE O SOM RETORNE, PRESSIONE A TECLA NOVAMENTE.

**SLEEP** - PROGRAMA SEU TV PARA SE DESLIGAR AUTOMATICAMENTE ENTRE 15 E 90 MINUTOS. PARA DESLIGAR ESTA FUNÇÃO PRESSIONE SEGUIDAMENTE ATÉ APARECER "NÃO".

**CLOCK** - MOSTRA O RELÓGIO NA TELA DE SEU TELEVISOR. PARA REMOVER O RELÓGIO DA TELA, PRESSIONE NOVAMENTE.


**AC** - VOLTA AO CANAL ANTERIORMENTE SELECIONADO.

**LIGA/DESLIGA** - LIGA OU DESLIGA O TELEVISOR, COLOCANDO-O NO MODO STAND BY (A TECLA LIGA/DESLIGA LOCALIZADA NO GABINETE DO TV DEVE PERMANECER LIGADA). UTILIZE SEMPRE ESTA TECLA PARA LIGAR E DESLIGAR SEU TELEVISOR, PERMITINDO ASSIM QUE AS FUNÇÕES RELÓGIO E AUTOLIGA PERMANEÇAM FUNCIONANDO.

**PREFERÊNCIA PESSOAL** - COLOCA SEU TV AJUSTADO CONFORME SUA PREFERÊNCIA PESSOAL (AJUSTES DE VOLUME, COR, BRILHO, CONTRASTE E NITIDEZ A SEU GOSTO) OU MODO DE AJUSTE PADRÃO.

**TECLADO NUMÉRICO** - SELECIONA DIRETAMENTE O CANAL DESEJADO, SOMENTE CANAIS DE 2 A 69. PARA CANAIS DE UM NÚMERO, O ACESSO SERÁ MAIS RÁPIDO SE A TECLA FOR MANTIDA PRESSIONADA ATÉ QUE A MUDANÇA SEJA EXECUTADA.

**AV** - APRESENTA OU RETIRA A ENTRADA DE ÁUDIO/VÍDEO.

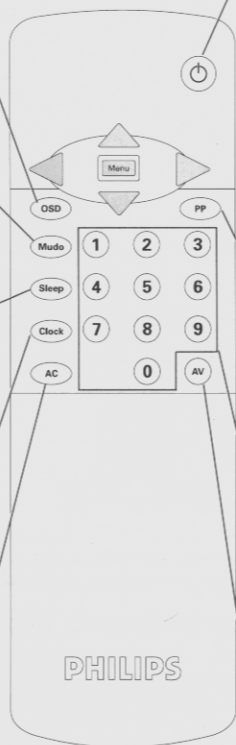

# MENU

PRESSIONE A TECLA MENU DO CONTROLE REMOTO OU PAINEL FRONTAL DO SEU TV PHILIPS, VEJA QUE IRÁ APARECER UM MENU COM OPÇÕES DE AJUSTE DE SEU TELEVISOR. USE NO CONTROLE REMOTO AS TECLAS ▲▼ (PARA CIMA E PARA BAIXO) PARA SELECIONAR A OPÇÃO DESEJADA (A OPÇÃO SELECIONADA IRÁ APARECER EM AZUL CLARO). USE AS TECLAS ◀▶ (PARA A ESQUERDA E PARA A DIREITA) PARA AJUSTAR A FUNÇÃO ESCOLHIDA. PERCEBA QUE À MEDIDA QUE SE PRESSIONA AS TECLAS ▲▼ (PARA CIMA E PARA BAIXO), AS OPÇÕES VÃO SE ALTERNANDO DE POSIÇÃO, PORÉM AQUELA QUE ESTÁ SENDO SELECIONADA FICA SEMPRE NO MESMO LOCAL, FACILITANDO SUA VISUALIZAÇÃO.

PARA DESISTIR OU SAIR DE QUALQUER TELA PRESSIONE A TECLA "OSD".

USE AS TECLAS ◀▶ PARA AJUSTAR O VOLUME E OS CONTROLES DE IMAGEM A SEU AGRADO.

▲ VOLUME  
▼ BRILHO  
COR  
CONTRASTE


▲ PREFER. PESSOAL  
▼ VOLUME  
BRILHO  
COR

PREFERÊNCIA PESSOAL - AO PRESSIONAR A TECLA ▶ COLOCARÁ SEU TELEVISOR AJUSTADO CONFORME SUA PREFERÊNCIA PESSOAL OU AJUSTE PADRÃO.

▲ DESLIGAR ÀS  
▼ PREFER. PESSOAL  
VOLUME  
BRILHO

▲ BRILHO  
▼ COR  
CONTRASTE  
NITIDEZ

PERCEBA QUE PARA IR PARA A OPÇÃO SEGUINTE É SÓ PRESSIONAR A TECLA ▼ E PARA IR À OPÇÃO ANTERIOR PRESSIONAR A TECLA ▲. PARA DIMINUIR OU AUMENTAR A INTENSIDADE DA OPÇÃO SELECIONADA USAR AS TECLAS ◀ OU ▶.

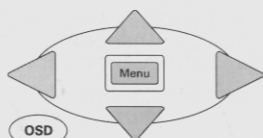

AS FIGURAS DE SETAS ENCONTRADAS NO MENU DE SEU TELEVISOR PHILIPS ESTÃO ASSOCIADAS ÀS TECLAS DO SEU CONTROLE REMOTO TORNANDO A OPERAÇÃO MUITO SIMPLES.

▲ AUTO-DESLIGAR  
▼ DESLIGAR ÀS ◀ 23:30 ▶  
PREFER. PESSOAL  
VOLUME

▲ NO CANAL  
▼ AUTO-DESLIGAR ◀ SIM ▶  
DESLIGAR ÀS  
PREFER. PESSOAL

▲ COR  
▼ CONTRASTE  
NITIDEZ  
RELOGIO

▲ LIGAR ÀS  
▼ NO CANAL ◀ 21  
AUTO-DESLIGAR  
DESLIGAR ÀS

▲ CONTRASTE  
▼ NITIDEZ  
RELOGIO  
AUTO-LIGAR

▲ AUTO-LIGAR  
▼ LIGAR ÀS ◀ 21:30 ▶  
NO CANAL  
AUTO-DESLIGAR

▲ NITIDEZ  
▼ MATIZ  
RELOGIO  
AUTO-LIGAR

▲ NITIDEZ  
▼ RELOGIO  
AUTO-LIGAR  
LIGAR ÀS ◀ 15:03 ▶

AJUSTE DE MATIZ SÓ DISPONÍVEL NO SISTEMA NTSC.

▲ RELOGIO  
▼ AUTO-LIGAR ◀ SIM ▶  
LIGAR ÀS  
NO CANAL

RELOGIO - USE AS TECLAS ◀▶ PARA ACERTAR O RELOGIO. PARA ACELERAR O AJUSTE MANTENHA A TECLA PRESSIONADA.

AUTO-LIGAR / AUTO-DESLIGAR - PARA FAZER COM QUE SEU TV PHILIPS LIGUE-SE AUTOMATICAMENTE, COLOQUE "SIM" NA OPÇÃO AUTO-LIGAR, PREENCHA O HORÁRIO E O CANAL DESEJADO. DO MESMO MODO COLOQUE "SIM" NA OPÇÃO AUTO-DESLIGAR E PREENCHA SEU HORÁRIO.

NOTA: AS FUNÇÕES AUTO-LIGA E AUTO-DESLIGA NÃO SERÃO APRESENTADAS SE O RELOGIO ESTIVER DESAJUSTADO (INDICAÇÃO EM VERMELHO PISCANDO).

NOTA: NA FALTA DO CONTROLE REMOTO, PRESSIONE SEGUIDAS VEZES A TECLA MENU NO PAINEL FRONTAL PARA SELECIONAR A FUNÇÃO DESEJADA E AJUSTA-LAS USANDO AS TECLAS DE CANAL ◀▶.

# INSTALAÇÃO

PRESSIONE A TECLA INSTALAR NO TV E USE AS TECLAS DE DIREÇÃO DO CONTROLE REMOTO PARA SELECIONAR E AJUSTAR ESTAS FUNÇÕES. NA FALTA DO CONTROLE REMOTO VOCÊ PODE PRESSIONAR SEGUIDAMENTE A TECLA INSTALAR PARA ESCOLHER A FUNÇÃO E AJUSTA-LAS USANDO AS TECLAS DE CANAL ◀▶, NESTE CASO SIGA AS INDICAÇÕES DA TELA QUE SERÃO LIGEIRAMENTE DIFERENTES DA AQUI APRESENTADAS. PARA DESISTIR OU SAIR DE QUALQUER TELA, PRESSIONE A TECLA "OSD".

NOMEAR CANAL - ESCOLHA O CANAL QUE VOCÊ QUER NOMEAR COM AS TECLAS ▲▼ E COMECE A NOMEÁ-LOS PRESSIONANDO A TECLA ▶ E AS TECLAS PARA SELECIONAR AS LETRAS DESEJADAS (▲▼).

▲ NOMEAR CANAL  
▼ AUTO SELEÇÃO SIM ▶  
▼ SELEÇÃO MANUAL SINTONIA

AUTO SELEÇÃO - PARA EXECUTAR ESTA FUNÇÃO A ANTENA DEVE ESTAR INSTALADA NO SEU TV. ESTA OPÇÃO SELECIONA OS CANAIS QUE ESTÃO EM USO "SALTANDO" OS CANAIS QUE ESTÃO SEM IMAGEM. PARA EXECUTÁ-LA USE A TECLA ▶ E AGUARDE O TÉRMINO DA AUTO SELEÇÃO.

SINTONIA

## ATENÇÃO

**ESTA FUNÇÃO ALTERA A PRÉ-SINTONIA DE FÁBRICA. SÓ UTILIZE-A SE VOCÊ NECESSITAR SINTONIZAR ALGUM CANAL NÃO PRÉ-SINTONIZADO.**


SELEÇÃO MANUAL - NESTA OPÇÃO VOCÊ PODERÁ INCLUIR OU CANCELAR UM CANAL. (CANAIS CANCELADOS NÃO SERÃO APRESENTADOS AO SE USAR AS TECLAS ▲▼ LOCALIZADAS EM SEU CONTROLE REMOTO). PARA EXECUTAR ESTA OPÇÃO USE AS TECLAS ▲▼ (PARA CIMA E PARA BAIXO) PARA SELECIONAR OS CANAIS E AS TECLAS ◀▶ PARA INCLUIR OU CANCELAR.

PRESSIONE A TECLA ▶ NA OPÇÃO DE SINTONIA E A TELA ① APARECERÁ, INDICANDO QUE SEU TV ESTÁ SINTONIZADO NO CANAL APRESENTADO ENTRE AS SETAS ▲ E ▼. USANDO ESTAS SETAS, ESCOLHA UM CANAL ABAIXO DAQUELE QUE VOCÊ QUER SINTONIZAR. ENTÃO, PRESSIONE A TECLA ▶ PARA PROCURAR PELO PRÓXIMO.

A TELA ② APARECERÁ E A BARRA COLORIDA FICARÁ SE MOVIMENTANDO ATÉ QUE O TV ACHE O PRÓXIMO CANAL. NESTE MOMENTO ELE PERGUNTARÁ:

MEMORIZAR? ◀ NÃO SIM ▶. SE O CANAL ENCONTRADO É AQUELE QUE VOCÊ PROCURA, ESCOLHA UM NÚMERO PARA ELE (USE AS TECLAS ▲▼) E PRESSIONE SIM ▶. SE O CANAL AINDA NÃO É O QUE VOCÊ QUER, RESPONDA ◀ NÃO E PEÇA QUE ELE CONTINUE A PROCURAR (▶) ATÉ QUE VOCÊ ENCONTRE O DESEJADO. A QUALQUER MOMENTO VOCÊ PODERÁ PRESSIONAR A TECLA OSD E DESISTIR.

ESTA FUNÇÃO PODE SER USADA PARA LOCALIZAR CANAIS DE TV A CABO, NA BANDA MÉDIA, PARA ISTO INICIE SUA BUSCA COM O TV NO CANAL 6 E DÊ AO CANAL ENCONTRADO UM NÚMERO DIFERENTE DAQUELES JÁ UTILIZADOS POR OUTRAS EMISSORAS NA SUA CIDADE.

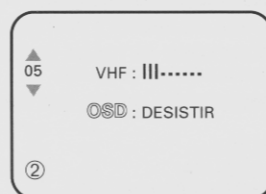

SINTONIA FINA - EM CERTAS SITUAÇÕES, É NECESSÁRIO QUE SE FAÇA UM PEQUENO AJUSTE DE SINTONIA. QUANDO NECESSÁRIO USE AS TECLAS ▲▼ PARA SELECIONAR UM CANAL E MODIFICAR A SUA SINTONIA (◀▶) ATÉ QUE O SOM E A IMAGEM FIQUEM BONS.

INDICAR HORA - ESCOLHA A MANEIRA QUE VOCÊ QUER QUE A INDICAÇÃO DAS HORAS SEJA APRESENTADA NA TELA DE SEU TELEVISOR, SE PRESSIONANDO A TECLA OSD, FIXO OU A CADA 30 MINUTOS.

▲ SINTONIA FINA  
▼ INDICAR CANAL ◀ OSD ▶  
▼ INDICAR HORA AJUSTE

INDICAR CANAL - ESCOLHA A MANEIRA QUE VOCÊ QUER QUE A INDICAÇÃO DE CANAIS SEJA APRESENTADA NA TELA DE SEU TELEVISOR, SE PRESSIONANDO A TECLA OSD OU FIXO.

AJUSTE - ESCOLHA O TIPO DE AJUSTE DE IMAGEM E SOM QUE SEU TV PHILIPS TERÁ AO SER LIGADO. O AJUSTE PESSOAL É AQUELE MEMORIZADO POR VOCÊ (VEJA A SEGUIR), E O AJUSTE PADRÃO É O AJUSTE DETERMINADO COMO PADRÃO PELA FÁBRICA.

MEMORIZA PP - FAÇA OS AJUSTES DO TELEVISOR A SEU GOSTO E MEMORIZE SUA PREFERÊNCIA PESSOAL PRESSIONANDO A TECLA ▶.

▲ MEMORIZAR PP  
▼ DEMONSTRAÇÃO SIM ▶  
▼ NOMEAR CANAL AUTO SELEÇÃO

DEMONSTRAÇÃO - PARA INICIAR UMA APRESENTAÇÃO DAS FUNÇÕES DISPONÍVEIS NO SEU TV PHILIPS, PRESSIONE A TECLA ▶. PARA DESATIVAR A DEMONSTRAÇÃO PRESSIONE A TECLA OSD.

# INSTALAÇÃO DA ANTENA

## VOCÊ TEM 3 FORMAS DE INSTALAR A ANTENA:


### 1 LIGANDO ANTENA VHF COM FIO PARALELO (FIO CHATO)

CORTE A PARTE PLÁSTICA QUE COBRE OS FIOS, DEIXANDO AS DUAS PONTAS COM MAIS OU MENOS 2 CM.

COM UMA CHAVE DE FENDA SOLTE UM POUCO OS PARAFUSOS DO ADAPTADOR.

ENROLE AS PONTAS DO FIO EM CADA UM DOS PARAFUSOS DO ADAPTADOR E APERTE-OS.

ENCAIXE O ADAPTADOR NA TOMADA DE CONEXÃO PARA ANTENA, NO LOCAL COM A INDICAÇÃO 75 OHM.

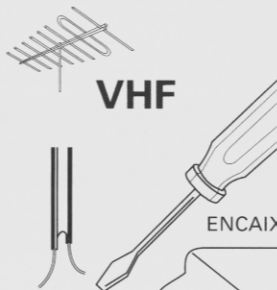

### 3 LIGANDO ANTENA UHF COM FIO PARALELO (FIO CHATO)

CORTE A PARTE PLÁSTICA QUE COBRE OS FIOS, DEIXANDO AS DUAS PONTAS COM MAIS OU MENOS 2 CM.


SOLTE UM POUCO OS PARAFUSOS DO MISTURADOR.

ENROLE AS PONTAS DO FIO EM CADA UM DOS PARAFUSOS E APERTE-OS.

ENCAIXE O MISTURADOR NO LOCAL COM A INDICAÇÃO 75 OHM NO TV.

SE VOCÊ TAMBÉM TEM ANTENA EXTERNA DE VHF, SIGA O PROCEDIMENTO DESCRITO NO ITEM 2 E CONECTE O ADAPTADOR NO MISTURADOR, E ESTE NO TV.

ENCAIXE PARA ANTENA INTERNA VHF (\*)

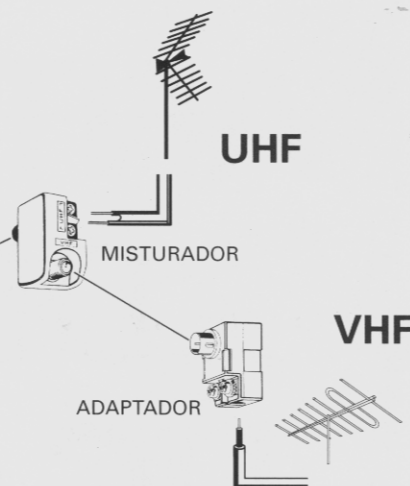


### 2 LIGANDO ANTENA VHF COM FIO REDONDO (CABO COAXIAL)


CORTE CERCA DE 2 CM DA CAPA QUE COBRE O CABO.

ABRA A MALHA E DOBRE-A PARA TRÁS, SOBRE SI MESMA.

CORTE APROXIMADAMENTE MEIO CENTÍMETRO DO ISOLAMENTO INTERNO DEIXANDO UM PEQUENO ESPAÇO ENTRE A MALHA E O FIO INTERNO.

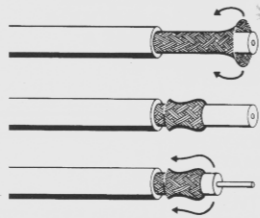


ABRA O ADAPTADOR QUE VEM JUNTO COM O TELEVISOR, APERTANDO OS REBAIXOS LATERAIS E PUXANDO A PARTE FRONTAL.

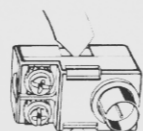

ADAPTADOR

COLOQUE A PONTA DO FIO NO ENCAIXE CENTRAL DO ADAPTADOR. COM UM ALICATE APERTE AS GARRAS SOBRE A MALHA QUE COBRE A CAPA DO FIO. FECHÉ O ADAPTADOR E ENCAIXE-O NA TOMADA DE CONEXÃO PARA ANTENAS, NO LOCAL COM A INDICAÇÃO 75 OHM NA PARTE TRASEIRA DO TV.

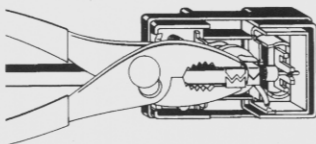

#### ATENÇÃO:

A MALHA DO CABO COAXIAL DEVE ESTAR EM CONTATO APENAS COM A BRAÇADEIRA. TENHA CUIDADO PARA NÃO DEIXÁ-LA EM CONTATO COM O ENCAIXE CENTRAL DO ADAPTADOR, SE VOCÊ JÁ TEM UMA INSTALAÇÃO DE ANTENA COM UM CONECTOR ÚNICO DE 75 OHM, COLOQUE-O DIRETAMENTE NO TV. SE A IMAGEM SE APRESENTAR RUIM DEPOIS DE LIGADO O APARELHO, CONFIRA SE A ANTENA FOI BEM CONECTADA.

(\*) A ANTENA INTERNA (TELESCÓPICA) É OPCIONAL PARA O MODELO DE 20". ELA PODE SER ADQUIRIDA NA NOSSA REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.



# PROBLEMAS COM SEU TV? DÚVIDAS? NEM SEMPRE É PRECISO CHAMAR O TÉCNICO.

A REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESTÁ SEMPRE PRONTA PARA ATENDÊ-LO. CASO SEU TV NECESSITE DE AJUSTES E REPAROS. MESMO NA GARANTIA, ANTES DE CHAMAR UM TÉCNICO, VERIFIQUE SE O PROBLEMA NÃO É SIMPLES DE RESOLVER. VOCÊ EVITARÁ PERDA DE TEMPO E REMOÇÃO DESNECESSÁRIA DO APARELHO. VOCÊ SEMPRE PODE UTILIZAR O NOSSO CENTRO DE INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR, O TELEFONE ESTÁ JUNTO AO CERTIFICADO DE GARANTIA, A LIGAÇÃO É GRATUITA.

## RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

ESTE TELEVISOR FOI PROJETADO E PRODUZIDO DENTRO DAS MAIS RIGOROSAS NORMAS INTERNACIONAIS DE SEGURANÇA.

PARA USUFRUIR MELHOR ESSA SEGURANÇA E OBTER O MELHOR FUNCIONAMENTO DO APARELHO, SIGA ATENTAMENTE ESTAS RECOMENDAÇÕES:

SEU TELEVISOR NECESSITA DE VENTILAÇÃO, AO COLOCÁ-LO NUMA ESTANTE OU PRÓXIMO À PAREDE, DEIXE UMA DISTÂNCIA DE 5 CM À VOLTA, NÃO COLOQUE OBJETOS DECORATIVOS OU TOALHINHAS EM CIMA DELE. AS RANHURAS SÃO PARA VENTILAÇÃO E DEVEM FICAR SEMPRE LIVRES.

QUANDO SE AUSENTAR POR TEMPO PROLONGADO, DESLIGUE O TELEVISOR ATRAVÉS DA TECLA LIGA/DESLIGA DO APARELHO, EM CASO DE VIAGEM, DESLIGUE TAMBÉM A ANTENA E O PLUGUE DA TOMADA DA PAREDE.

DURANTE TEMPORAIS É ACONSELHÁVEL DESLIGAR A ANTENA E O PLUGUE DA TOMADA DA PAREDE. ISTO PROTEGE O APARELHO CONTRA EVENTUAIS DESCARGAS ATMOSFÉRICAS.

NÃO DEIXE CAIR NENHUM OBJETO OU SUBSTÂNCIA LÍQUIDA DENTRO DO APARELHO. ISTO PODE CAUSAR DANOS IRREPARÁVEIS.

NUNCA ABRA A TAMPA TRASEIRA DO SEU APARELHO. ISTO DEVE SER FEITO SOMENTE POR TÉCNICOS OU OFICINAS AUTORIZADAS.

TODA VEZ QUE FOR NECESSÁRIO A TROCA DE PEÇAS DO SEU TELEVISOR, PRINCIPALMENTE OS FUSÍVEIS, SÓ UTILIZE PEÇAS IGUAIS ÀS JÁ EXISTENTES, DA MESMA ESPECIFICAÇÃO E QUALIDADE. PARA SE ASSEGURAR DISSO, USE A REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PHILIPS.

PARA LIMPAR O TELEVISOR USE UMA FLANELA SECA OU LEVEMENTE UMEDECIDA EM ÁGUA. NÃO USE SOLVENTES, DETERGENTES OU PRODUTOS QUÍMICOS.

## AUTO SWITCH OFF


APÓS 10 MINUTOS SEM RECEPÇÃO O TELEVISOR SE DESLIGARÁ (STAND-BY).

## SENSOR DE PRESENÇA

APÓS 2 HORAS SEM RECEBER COMANDOS DO CONTROLE REMOTO, OU DO TECLADO LOCAL, O TELEVISOR SE DESLIGARÁ (STAND-BY), CASO TENHA SIDO LIGADO PELA FUNÇÃO "AUTO-LIGAR".

## LIGANDO UM VÍDEO CASSETTE

O DESENHO ABAIXO MOSTRA UM EXEMPLO DE COMO LIGAR UM VÍDEO CASSETE AO TELEVISOR. SIGA AS INSTRUÇÕES DO MANUAL DO SEU VÍDEO CASSETE. ALGUNS VÍDEOS CASSETES NÃO FORNECEM OS CABOS PARA USO DAS ENTRADAS "ÁUDIO/VÍDEO". NESTE CASO ADQUIRA-OS EM NOSSA REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA OU EM LOJAS ESPECIALIZADAS.

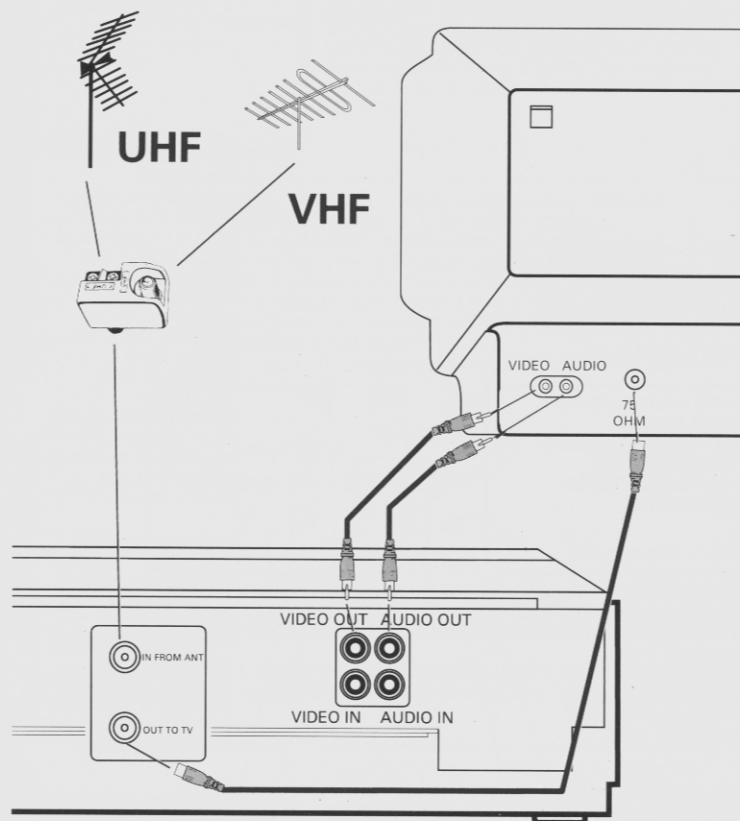

## VÍDEO CASSETE MONO

ESTE TELEVISOR REPRODUZ IMAGENS COLORIDAS DE FONTES COM SINAL PAL-M OU NTSC. VOCÊ PODE ASSISTIR ÀS IMAGENS GERADAS PELO SEU VÍDEO CASSETE NO CANAL 3 OU 4 DO TELEVISOR OU PRESSIONANDO A TECLA AV DO SEU TV. PARA APROVEITAR MELHOR A QUALIDADE DE IMAGEM DO SEU TELEVISOR USE PREFERENCIALMENTE AS ENTRADAS AV FAZENDO AS LIGAÇÕES CONFORME INDICADO NO DESENHO.

# DADOS TÉCNICOS

**SISTEMA:** PAL-M E NTSC (AUTOMÁTICO).

**CHASSI:** GR1-L1.

**ALIMENTAÇÃO:** 110/220V CA. COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA.

**FREQÜÊNCIA:** 50/60 HZ.

**CONSUMO APROX.:**

20" - 51W (MENOS DE 5W EM STAND-BY)  
14" - 47W

**TUBO DE IMAGEM:** 20" 90° IN LINE

14" 90° IN LINE (48 E 33 CM RESPECTIVAMENTE, MEDIDAS APROXIMADAS NA DIAGONAL VISUAL, NBR-5258).

**RECEPÇÃO DE CANAIS:**

VHF: 2 AO 13

UHF: 14 AO 83

MIDBAND (CABO): "A" AO "I"

**SELETOR DE CANAIS:** SINTONIA VST, 69 MEMÓRIAS.

**CONTROLES NO TELEVISOR:** LIGA/DESLIGA, MENU, INSTALAR, CANAL ◀ E ▶ (VOLUME APÓS PRESSIONAR O MENU).

**FUNÇÕES NO CONTROLE REMOTO:** LIGA/DESLIGA (STAND-BY), MENU, QUATRO TECLAS DIRECIONAIS, OSD, MUDO, SLEEP, CLOCK, AC, TECLAS NUMÉRICAS, PP E AV.

**INDICAÇÕES NA TELA:** TODOS OS COMANDOS E CONTROLES, UTILIZANDO MENUS MULTICOLORIDOS COM SISTEMA DE CURSOR.

**INDICADOR DE STAND-BY:** VERMELHO, NO PAINEL FRONTAL DO TV.

**SAÍDA DE ÁUDIO:** 2 WATTS RMS, DOIS ALTO-FALANTES.

**CONEXÕES:** ENTRADA DE ÁUDIO E VÍDEO, ENTRADA PARA ANTENA VHF/UHF/CABO DE 75 OHMS.

**DIMENSÕES APROX. (EM CM):**

|               |     |     |
|---------------|-----|-----|
|               | 14" | 20" |
| ALTURA:       | 36  | 49  |
| LARGURA:      | 40  | 61  |
| PROFUNDIDADE: | 39  | 49  |

**PESO APROXIMADO:** 14"/10 KG - 20"/20KG.

**ACESSÓRIOS:** CONTROLE REMOTO, DUAS PILHAS AAA, ADAPTADOR 75/300 OHM E MISTURADOR VHF/UHF, (ANTENA TELESCÓPICA SÓ PARA O 14").

**ATENÇÃO:** ALGUMAS FUNÇÕES NECESSITAM QUE O TELEVISOR FIQUE NO MODO STANDY-BY AO SER DESLIGADO. PARA ISSO, DESLIGUE-O (E LIGUE-O) SOMENTE PELO CONTROLE REMOTO.

(DADOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES)

## A IMPORTÂNCIA DA BOA ANTENA

PARA RECEBER OS SINAIS DE CANAIS DE TELEVISÃO, É IMPORTANTE QUE A ANTENA SEJA DE BOA QUALIDADE E ESTEJA POSICIONADA CORRETAMENTE. PARA UMA BOA QUALIDADE DE IMAGEM, A ANTENA EXTERNA É A MAIS RECOMENDADA. MAS COM O TEMPO ELA PODE SOFRER AVARIAS, COMO FERRUGEM, CORROSÃO DE ALUMÍNIO OU OUTROS PROBLEMAS, EM CONSEQUÊNCIA DE CHUVA E SOL. PARA EVITAR ESSES PROBLEMAS, MANTENHA A ANTENA SEMPRE EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.

EM CASO DE IMAGEM RUIM, CONSIDERE DUAS POSSÍVEIS CAUSAS: POSICIONAMENTO INADEQUADO OU MAU ESTADO DA ANTENA INTERNA OU EXTERNA (INCLUSIVE COLETIVA); EM AMBOS OS CASOS, CHAME UM ANTENISTA DE SUA CONFIANÇA.

# CERTIFICADO DE GARANTIA INTERNACIONAL

ESTE APARELHO É GARANTIDO PELA PHILIPS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA., POR UM PERÍODO SUPERIOR AO ESTABELECIDO POR LEI. PORÉM, PARA QUE A GARANTIA TENHA VALIDADE, É IMPRESCINDÍVEL QUE, ALÉM DESTES CERTIFICADO, SEJA APRESENTADA A NOTA FISCAL DE COMPRA DO PRODUTO.

- 1) A PHILIPS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA. ASSEGURA AO PROPRIETÁRIO CONSUMIDOR DESTES APARELHO A GARANTIA DE 365 DIAS (90 DIAS LEGAL MAIS 275 ADICIONAL) **CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO, CONFORME EXPRESSO NA NOTA FISCAL DE COMPRA**, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTES CERTIFICADO.
- 2) ESTA GARANTIA PERDERÁ SUA VALIDADE SE:
  - A) O DEFEITO APRESENTADO FOR OCASIONADO POR USO INDEVIDO OU EM DESACORDO COM O SEU MANUAL DE INSTRUÇÕES.
  - B) O PRODUTO FOR ALTERADO, VIOLADO OU CONSERTADO POR PESSOA NÃO AUTORIZADA PELA PHILIPS.
  - C) O PRODUTO FOR LIGADO A FONTE DE ENERGIA (REDE ELÉTRICA, PILHAS, BATERIA, ETC.) DE CARACTERÍSTICAS DIFERENTES DAS RECOMENDADAS NO MANUAL DE INSTRUÇÕES E/OU NO PRODUTO.
  - D) O NÚMERO DE SÉRIE QUE IDENTIFICA O PRODUTO ESTIVER DE ALGUMA FORMA ADULTERADO OU RASURADO.
- 3) ESTÃO EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA DEFEITOS DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO DO MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO, DE CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR, BEM COMO AQUELES CAUSADOS POR AGENTES DA NATUREZA E ACIDENTES.
- 4) EXCELUEM-SE IGUALMENTE DESTA GARANTIA OS DEFEITOS DECORRENTES DO USO DOS PRODUTOS EM SERVIÇOS NÃO DOMÉSTICO/RESIDENCIAL REGULAR OU EM DESACORDO COM O USO RECOMENDADO.
- 5) NOS MUNICÍPIOS ONDE NÃO EXISTA OFICINA AUTORIZADA DE SERVIÇO PHILIPS, AS DESPESAS DE TRANSPORTE DO APARELHO E/OU DO TÉCNICO AUTORIZADO CORREM POR CONTA DO SR. CONSUMIDOR REQUERENTE DO SERVIÇO.
- 6) ESTE PRODUTO TEM **GARANTIA INTERNACIONAL**. O SERVIÇO TÉCNICO (DURANTE OU APÓS A GARANTIA) É DISPONÍVEL EM TODOS OS PAÍSES ONDE ESTE PRODUTO É OFICIALMENTE DISTRIBUÍDO PELA PHILIPS. NOS PAÍSES ONDE A PHILIPS NÃO DISTRIBUI ESTE PRODUTO, O SERVIÇO TÉCNICO DA PHILIPS LOCAL PODERÁ PRESTAR TAL SERVIÇO, CONTUDO PODERÁ OCORRER ALGUM ATRASO NO PRAZO DE ATENDIMENTO SE A DEVIDA PEÇA DE REPOSIÇÃO E O MANUAL TÉCNICO NÃO FOREM PRONTAMENTE DISPONÍVEIS.
- 7) A GARANTIA NÃO SERÁ VÁLIDA SE O PRODUTO NECESSITAR DE MODIFICAÇÕES OU ADAPTAÇÕES PARA HABILITÁ-LO A OPERAR EM QUALQUER OUTRO PAÍS QUE NÃO AQUELE PARA O QUAL FOI DESIGNADO, FABRICADO, APROVADO E/OU AUTORIZADO, OU TER SOFRIDO QUALQUER DANO DECORRENTE DESTES TIPO DE MODIFICAÇÃO.

PRODUZIDO  
NA ZONA FRANCA  
DE MANAUS  
  
CONHEÇA O AMAZONAS

PHILIPS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA.

3106 105 26171 (510)



DENTRO DO BRASIL, PARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE O PRODUTO OU PARA EVENTUAL NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REDE DE OFICINAS AUTORIZADAS, LIGUE PARA O CENTRO DE INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR, TEL. 0800-123123 (DISCAGEM DIRETA GRATUITA) OU ESCREVA PARA A CAIXA POSTAL 21462 - CEP 04698-970 - SÃO PAULO - SP.  
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, DAS 08:00 ÀS 19:00 H; AOS SÁBADOS DAS 08:00 ÀS 13:00 H.

PARA ATENDIMENTO FORA DO BRASIL CONTATE A PHILIPS LOCAL OU A:  
PHILIPS CONSUMER SERVICE  
BEUKENLAAN 2  
5651 CD EINDHOVEN  
THE NETHERLANDS